ドライブ ユーザ ガイド © Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておいますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版: 2007年6月

製品番号: 443959-291

このガイドについて

このユーザガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピュータで対応していない場合もあります。

目次

1 インストールされているトラインの確認	
2 ドライブの取り扱い	
3 ハードドライブ パフォーマンスの向上 ディスク デフラグの使い方 ディスク クリーンアップの使い方	. 3
4 HP 3D DriveGuard の使用 HP 3D DriveGuard の状態の確認 HP 3D DriveGuard ソフトウェアの使用	. 5
5 ハードドライブの交換	
6 オプティカル ドライブの使用 オプティカル ディスクの挿入	13
索引	15

1 インストールされているドライブの確認

コンピュータにインストールされているドライブを表示するには、 $[スタート] \rightarrow [マイ コンピュータ]$ の順に選択します。

2 ドライブの取り扱い

ドライブは壊れやすいコンピュータ部品ですので、取り扱いには注意が必要です。ドライブの取り扱いについては、以下の注意事項を参照してください。必要に応じて、追加の注意事項および関連手順を示します。

△ **注意**: コンピュータやドライブの損傷、または情報の消失を防ぐため、以下の点に注意してください。

コンピュータや外付けハードドライブの電源を入れたままある場所から別の場所へ移動させるような場合は、必ず事前にスタンバイを起動して画面表示が消えるまでお待ちください。

ドライブを取り扱う前に、塗装されていない金属面に触れるなどして、静電気を放電してください。

リムーバブル ドライブまたはコンピュータのコネクタ ピンに触れないでください。

ドライブは慎重に取り扱い、絶対に落としたり上に物を置いたりしないでください。

ドライブの着脱を行う前に、コンピュータの電源を切ります。コンピュータの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まずコンピュータの電源を入れ、次にオペレーティングシステムの通常の手順でシャットダウンします。

ドライブをドライブ ベイに挿入するときは、無理な力を加えないでください。

オプティカル ドライブ内のディスクへの書き込みが行われているときは、キーボードから入力したり、コンピュータを移動したりしないでください。書き込み処理は振動の影響を受けやすいためです。

バッテリのみを電源として使用している場合は、メディアに書き込む前に、バッテリが十分に充電されていることを確認してください。

高温または多湿の場所にドライブを放置しないでください。

ドライブに洗剤などの液体を垂らさないでください。また、ドライブに直接、液体クリーナーなどを吹きかけないでください。

ドライブ ベイからのドライブの取り外し、ドライブの持ち運び、郵送、保管などを行う前に、ドライブからメディアを取り出してください。

ドライブを郵送するときは、発泡ビニール シートなどの緩衝材で適切に梱包し、梱包箱の表面に「コワレモノ―取り扱い注意」と明記してください。

ドライブを磁気に近づけないようにしてください。磁気を発するセキュリティ装置には、空港の金属探知器や金属探知棒が含まれます。空港の機内持ち込み手荷物をチェックするベルト コンベアなどの セキュリティ装置は、磁気ではなく X 線を使ってチェックを行うので、ドライブには影響しません。

3 ハードドライブ パフォーマンスの向上

ディスク デフラグの使い方

コンピュータを使用しているうちに、ハードドライブ上のファイルが断片化されてきます。ディスク デフラグを行うと、ハードドライブ上の断片化したファイルやフォルダを集めて効率的に実行できるようになります。

ディスク デフラグを実行するには、以下の手順で操作します。

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[システム ツール]→[ディスク デフラグ]の順に選択します。
- 2. [ボリューム]で、ハードドライブの一覧をクリックし(通常は(C:))、[最適化]をクリックします。

詳しくは、ディスク デフラグのヘルプを参照してください。

ディスク クリーンアップの使い方

ディスク クリーンアップを行うと、ハードドライブ上の不要なファイルが検出され、それらのファイルが安全に削除されてディスクの空き領域が増し、コンピュータの実行効率が高くなります。

ディスク クリーンアップを実行するには、以下の手順で操作します。

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[システム ツール]→[ディスク クリーンアップ]の順に選択します。
- 2. 画面に表示される説明に沿って操作します。

4 HP 3D DriveGuard の使用

HP 3D DriveGuard は、次のどちらかの場合にドライブおよび入出力要求を停止することにより、ハードドライブを保護します。

- バッテリ電源で動作している時にコンピュータを落下させた場合
- バッテリ電源で動作している時にディスプレイを閉じた状態でコンピュータを移動した場合

これらの動作の実行後は HP 3D DriveGuard により、短時間でハードドライブが通常の動作に戻ります。

② 注記: コンピュータ内部のハードドライブおよびオプションのマルチベイⅡハードドライブ(一部のモデルのみ)が、HP 3D DriveGuard により保護されます。オプションのドッキング デバイス内のハードドライブや、USB ポートで接続されているハードドライブは、保護されません。

詳しくは、HP 3D DriveGuard のヘルプを参照してください。

HP 3D DriveGuard の状態の確認

コンピュータのドライブ ランプがオレンジ色に変化して、ドライブが停止していることを示します。 タスクバーの右端にある通知領域のアイコンを使用して、ドライブが現在保護されているかどうか、 およびドライブが停止しているかどうかを確認することができます。

- ソフトウェアが有効の場合、緑色のチェックマークがハードドライブアイコンに重なって表示されます。
- ソフトウェアが無効の場合、赤色のXがハードドライブアイコンに重なって表示されます。
- ドライブが停止している場合、黄色の月型マークがハードドライブアイコンに重なって表示されます。

3D DriveGuard によりドライブを停止された場合、コンピュータは次のような状態になります。

- シャットダウンができない。
- 次の注記に示す場合を除いて、スタンバイまたはハイバネーションを起動できない。
- 対
 注記: HP 3D DriveGuard によりドライブが停止された場合でも、コンピュータがバッテリ電源で動作している時に完全なローバッテリ状態になると、ハイバネーションを起動できるようになります。
- 「電源オプションのプロパティ]の[アラーム]タブで設定するバッテリ アラームを有効にできない。

コンピュータを移動する前に、シャットダウンするか、スタンバイまたはハイバネーションを起動することをおすすめします。

HP 3D DriveGuard ソフトウェアの使用

HP 3D DriveGuard ソフトウェアを使用することで、次の設定を変更できます。

- HP 3D DriveGuard を有効/無効にする。
- ② 注記: ユーザの権限によっては、HP 3D DriveGuard を有効または無効にできない場合があります。
- システムのドライブがサポートされているかどうかを確認する。
- 通知領域のアイコンの表示/非表示を切り替える

ソフトウェアを開いて設定を変更するには、以下の手順で操作します。

タスクバーの右端にある通知領域のアイコンをダブルクリックします。
 または-

通知領域のアイコンを右クリックし、[Settings] (設定)を選択します。

- 2. 適切なボタンをクリックして設定を変更します。
- **3.** [OK]をクリックします。

5 ハードドライブの交換

△ 注意: データの消失やシステムの応答停止を防ぐには、以下の手順で操作します。


ハードドライブ ベイからハードドライブを取り外す前に、コンピュータの電源を切ってください。コンピュータの電源が入っているときや、スタンバイまたはハイバネーションのときには、ハードドライブを取り外さないでください。

コンピュータの電源が切れているのかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源ボタンを押してコンピュータの電源を入れます。次に、オペレーティング システムの通常の手順でシャットダウンします。


ハードドライブを取り外すには、以下の手順で操作します。

- 1. 必要なデータを保存します。
- 2. コンピュータをシャットダウンし、ディスプレイを閉じます。
- コンピュータに接続されている外付けハードウェア デバイスをすべて取り外します。
- 電源コンセントおよびコンピュータから電源コードを抜きます。
- 5. コンピュータのハードドライブ ベイが手前を向くようにしてコンピュータを裏返し、安定した 平らな場所に置きます。
- 6. コンピュータからバッテリ パックを取り外します。
- ハードドライブ カバーの 2 つのネジ (1) を緩めます。

8. ハードドライブ カバーを持ち上げて、コンピュータから取り外します (2)。

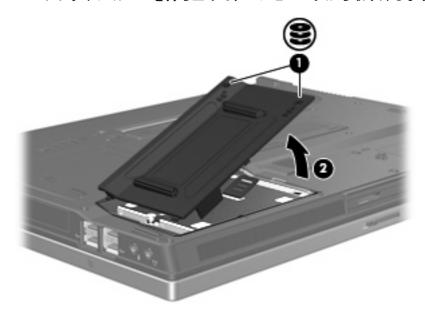


- 9. ハードドライブのネジ(1)を緩めます。
- 10. ハードドライブ タブを左方向に引いて (2)、ハードドライブの固定を解除します。
- 11. ハードドライブを持ち上げて(3) ハードドライブ ベイから取り外します。

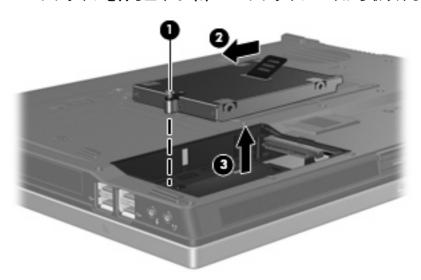


ハードドライブを取り付けるには、以下の手順で操作します。

- 1. ハードドライブをハードドライブ ベイに挿入します (1)。
- 2. ハードドライブ タブを右方向に引いて (2)、ハードドライブを固定します。

3. ハードドライブのネジ(3)を締めます。

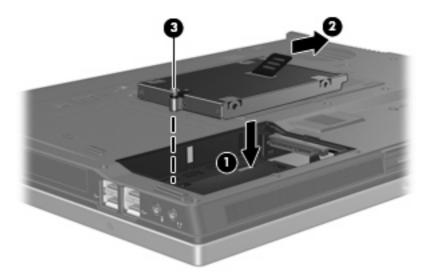

- 4. ハードドライブカバーのタブを、コンピュータのくぼみに合わせます (1)。
- **5.** カバーを元に戻します **(2)**。
- 6. ハードドライブ カバーのネジ (3) を締めます。

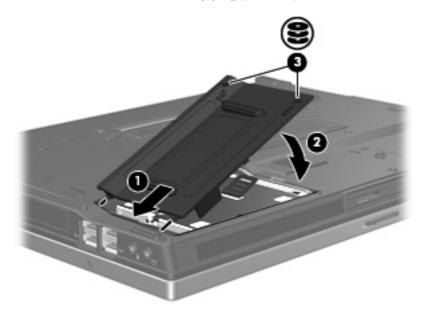

オプティカル ドライブの使用

DVD-ROM ドライブなどのオプティカル ドライブは、オプティカル ディスク(CD および DVD)に 対応しています。これらのディスクでは、情報を保存または転送したり、音楽や映画を再生したりし ます。DVD の方が、CD より大きい容量を扱うことができます。

次の表に示すように、すべてのオプティカル ドライブでオプティカル メディアからの読み取りが可 能で、モデルによっては書き込みも可能です。

オプティカル ド ライブの種類	CD および DVD-ROM メデ ィアからの読み 取り	CD-RW メディ アへの書き込み	DVD±RW/R メ ディアへの書き 込み		LightScribe CD-RW へのラ ベルの書き込み	DVD-RAM メデ ィアへの書き込 み
DVD-ROM ドラ イブ	可	不可	不可	不可	不可	不可
DVD/CD-RW コンボ ドライブ	可	可	不可	不可	不可	不可
スーパー マル チ ドライブ	可	可	可	可	不可	可
2 層記録対応の LightScribe DVD±RW/R お よび CD-RW コ ンボ ドライブ	可	可	可	可	可	可
2 層記録対応の Blu-Ray Disc DVD±RW スー パーマルチ ドラ イブ	可	可*	可	可	不可	可

*低速(4 倍速)および高速(4 ~ 12 倍速) がサポートされています。UHS-RW(24 倍速および 32 倍速 CD-RW) はサポートされていません。

- | 注記: ここに示すオプティカル ドライブによっては、お使いのコンピュータでサポートされていな い場合もあります。サポートされているオプティカル ドライブすべてが上記の一覧に記載されている わけではありません。
- △ 注意: オーディオやビデオの劣化または再生機能の損失を防ぐため、CD や DVD の読み取りまたは 書き込みをしているときにスタンバイまたはハイバネーションを起動しないでください。


情報の損失を防ぐため、CD や DVD への書き込み時にスタンバイまたはハイバネーションを起動しな いでください。

ディスクの再生中にスタンバイまたはハイバネーションを起動した場合、次のことが発生します。

- 再生が中断する場合があります。
- 続行するかどうかを確認する警告メッセージが表示される場合があります。このメッセージが表示されたら、[いいえ]をクリックします。
- CD または DVD を再起動し、オーディオまたはビデオの再生を再開しなければならない場合があります。

オプティカル ディスクの挿入

- 1. コンピュータの電源を入れます。
- 2. ドライブのフロント パネルにあるリリース ボタン (1) を押してメディア トレイを開きます。
- 3. トレイを引き出します(2)。
- 4. ディスクは平らな表面に触れないように縁を持ち、ディスクのラベル面を上にしてトレイの回転 軸上に置きます。
 - | 注記: トレイが完全に開かない場合は、慎重にディスクを傾けて回転軸の上に置いてくださ い。
- 5. ディスクが確実にはまるまで、トレイの回転軸上にディスクをゆっくり押し下げます(3)。

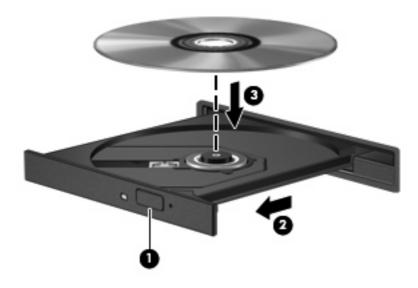

- 6. メディアトレイを閉じます。
- | 注記: ディスクの挿入後、プレーヤの起動まで少し時間がかかりますが、これは通常の動作です。 初期設定のメディア プレーヤを選択していない場合は、[自動再生]ダイアログ ボックスが開き、メデ ィアコンテンツの使用方法を選択するように要求されます。

バッテリ電源または外部電源使用時のオプティカル ディスクの取り出し


- 1. ドライブのフロント パネルにあるリリース ボタン (1) を押してメディア トレイを開き、トレイをゆっくり完全に引き出します (2)。
- 2. 回転軸をそっと押しながらディスクの端を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します (3)。ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。
 - ② 注記: トレイが完全に開かない場合は、慎重にディスクを傾けて取り出してください。



3. メディアトレイを閉じて、ディスクを保護ケースに入れます。

電源切断時のオプティカル ディスクの取り出し

- 1. ドライブのフロント パネルにある手動での取り出し用の穴にクリップ (1) の端を差し込みま
- 2. クリップをゆっくり押し込み、トレイが開いたら、トレイを完全に引き出します(2)。
- 3. 回転軸をそっと押しながらディスクの端を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します (3)。ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。
 - | 注記: トレイが完全に開かない場合は、慎重にディスクを傾けて取り出します。

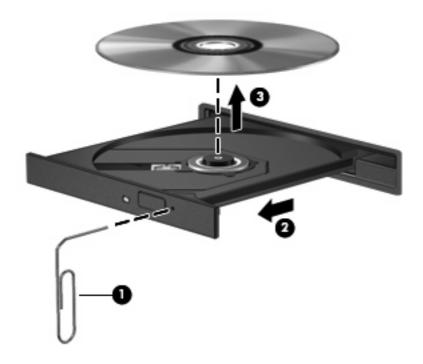

4. メディアトレイを閉じて、ディスクを保護ケースに入れます。

索引

C	٤
CD	ドライブ
挿入 12	オプティカル 10
取り出し、電源使用時 13	取り扱いについて 2
取り出し、電源切断時 14	ハード 7,8
CD ドライブ 10	<i>も参照</i> 「ハードドライブ」、「オ
	プティカル ドライブ」 <i>も参照</i>
D	ドライブ ランプ 5
DVD	
挿入 12	は
取り出し、電源使用時 13	ハード ディスク ドライブ
取り出し、電源切断時 14	交換 7
DVD ドライブ 10	ハードドライブ
	HP 3D DriveGuard 4
H	交換 7
HP 3D DriveGuard 4	取り付け 8
お	め
オプティカル ディスク	メンテナンス
挿入 12	ディスク クリーンアップ 3
取り出し、電源使用時 13	ディスク デフラグ 3
取り出し、電源切断時 14	
オプティカル ドライブ 10	6
	- ランプ、ドライブ 5
<	
空港のセキュリティ装置 2	
*	
ソフトウェア	
ディスク クリーンアップ 3	
ディスク デフラグ 3	
τ	
ディスク クリーンアップ ソフトウ	
ェア 3	
ディスク デフラグ ソフトウェ	
ア 3	
ディスク パフォーマンス 3	